

Réglage de la télécommande pour l'utilisation du téléviseur

Vous pouvez utiliser la télécommande pour actionner votre récepteur satellite ainsi que votre téléviseur. Il vous suffit de configurer votre télécommande comme décrit ci-dessous:

Entrer le code

1. Allumer votre téléviseur.
2. Appuyer simultanément sur les touches OK et TV jusqu'à ce que la touche TV clignote à deux reprises.
3. Utiliser les chiffres pour entrer un code. Utiliser un code approprié pour votre marque de téléviseur. Les codes se trouvent à l'arrière de ce folder. Lorsque vous aurez introduit le code, la touche TV clignotera à deux reprises.
4. Appuyer sur la touche TV afin de contrôler que vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre le téléviseur. Si cela ne fonctionne pas, répéter l'opération en utilisant un autre code.

Recherche du code

1. Allumer votre téléviseur.
2. Appuyer simultanément sur les touches OK et TV jusqu'à ce que la touche TV clignote à deux reprises.
3. Utiliser les chiffres pour introduire **9 9 1**
4. Appuyer sur la touche TV.
5. Diriger la télécommande vers le téléviseur et appuyer à plusieurs reprises sur **CH+** jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Il se peut que vous deviez appuyer jusqu'à 150 fois sur la touche **CH+**. En appuyant sur la touche **CH-** vous pouvez essayer d'utiliser les codes précédents.
6. Dès que le téléviseur s'éteint, appuyer sur la touche OK. La touche TV clignotera à deux reprises.


Lorsque vous aurez configuré le code approprié, vous pourrez actionner en appuyant sur la touche TV. Si vous souhaitez utiliser votre récepteur satellite, appuyer sur la touche STB

Les touches TV et AV sont programmées par défaut pour l'utilisation du téléviseur. Les touches VOL +/- et MUTE peuvent également être utilisées pour actionner le téléviseur. Pour ce faire, appuyer simultanément sur les touches OK et VOL+ jusqu'à ce que la touche TV clignote à deux reprises. Pour configurer ces touches afin d'actionner votre récepteur satellite appuyer simultanément sur les touches OK et VOL- jusqu'à ce que la touche TV clignote à deux reprises.

Handleiding Manuel

Universele afstandsbediening

Télécommandeur Universale

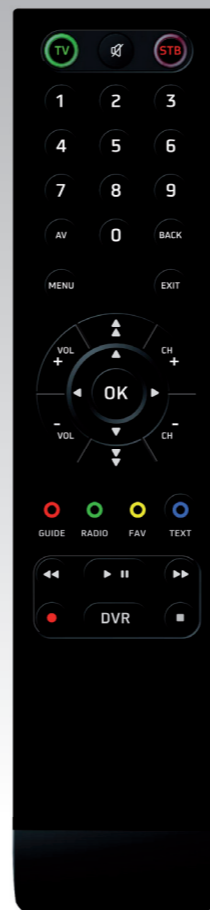

canal digitaal

TV VLAANDEREN
DIGITAAAL

TéléSAT
numérique

CanalDigitaal, TV VLAANDEREN
and TéléSAT are registered trademarks
of M7 Group S.A. | RC Luxembourg
B 148.073 | AEC 124134

De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw TV

U kunt de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken om zowel uw digitale satelliet-ontvanger als uw TV te bedienen. Het instellen van uw afstandsbediening doet u op één van de volgende manieren.

Code ingeven

1. Zet de TV aan.
2. Houd OK en TV samen ingedrukt, tot de knop TV twee keer knippert.
3. Gebruik de nummers om een code in te geven. Gebruik een code die bij het merk van uw TV hoort. De codes staan op de achterkant van deze folder. Na het ingeven, knippert de knop TV twee keer.
4. Druk op TV om te controleren of u de TV aan en uit kan zetten. Als dit niet werkt herhaalt u de stappen met een andere code.

Code zoekfunctie

1. Zet de TV aan.
2. Houd OK en TV samen ingedrukt, tot de knop TV twee keer knippert.
3. Gebruik de nummers om 9 9 1 in te voeren.
4. Druk op TV.
5. Richt de afstandsbediening op de TV en druk herhaaldelijk op CH+ tot uw TV uit gaat. Het kan zijn dat u tot 150 maal op CH+ moet drukken. Door op CH- te drukken kunt u vorige codes nogmaals proberen.
6. Zodra de TV uit gaat, drukt u op OK. De knop TV knippert twee keer.

Nadat u de juiste code heeft ingesteld, kunt u de TV bedienen door eerst op de knop TV te drukken. Als u de satellietontvanger vervolgens weer wil bedienen, drukt u op de knop STB.

De knoppen TV en AV worden standaard ingesteld om de TV te bedienen. De knoppen VOL +/- en MUTE kunnen hiervoor ook ingesteld worden. Om dit te doen houdt u de knoppen OK en VOL+ ingedrukt tot de knop twee keer knippert. Om deze knoppen in te stellen om de digitale satellietontvanger opnieuw te bedienen, houdt u OK en VOL- ingedrukt tot de knop twee keer knippert.

TV codes

Merk	Codes		
Acer	1339	1509	1644
Aiwa	0701	1913	1916
	1908	1505	
Akai	0361	1326	1208
	0371	0037	0433
	0195	0508	0009
	0072	0218	0714
	0163	0516	0715
	0602	0056	0548
	0480	0217	0631
	0216	0264	0178
	0377	0606	1037
	1908	0473	0648
	0812	1259	1248
	1935	1865	
Aristona	0556	0037	
Audiosonic	0009	0037	0374
	0556	1800	0109
	2050	0714	0715
	0602	0556	0548
	0480	0217	0631
	0216	0264	0178
	0377	0606	1037
	1908	0473	0648
	0812	1259	1248
	1932	1865	
Bang & Olufsen	0621	0087	0275
Beko	0714	0508	0486
	0715	0037	0418
	0428	0370	1800
	0556	0606	0808
	1652		
BenQ	1212	1562	1574
	1032		
Blaupunkt	0195	0535	0200
	0327	0455	0170
	0036		
Daewoo	0634	1849	2098
	1203	0661	0037
	0451	0374	1909
	0556	0009	0216
	0218	0217	1902
	1908	0880	0178
	0876	1612	0865
	0698	0714	0706
	2275	2037	

Merk	Codes		
Denver	1324	0037	0556
	0606	1189	0587
	1988	1634	1820
	2050	1709	2139
	2172	2197	2245
D-Vision	0037	1982	0556
Finlux	0105	0104	0037
	0556	0714	0346
	1163	0217	0072
	0361	0163	0516
	0715	0070	0087
	0630	0631	0492
	0480	1556	0629
	0473	0418	0606
	0621	1202	0808
	1248		
Fujitsu	1666	1298	1259
Siemens	1248	1373	1163
	0808	2174	
Funai	1817	1394	1037
	1666	0668	0264
	0294	0412	1505
	1913	0714	
Grundig	0195	0508	1223
	0535	0645	1582
	0070	1037	0487
	0037	0443	0706
	0422	0556	0587
	0009	0036	0370
	1935	1908	0630
	1916	0178	1376
	1800	0343	1981
	1163	1869	2053
	2239	2195	1259
	2125		
Hannspree	1351	1613	1776
	2027	2214	
Hisense	1363	1556	2098
	2037		
Hitachi	1576	1772	0576
	0578	0719	0225
	0349	0744	0556
	0361	1037	1484
	0441	1645	0044
	1163	0634	0473
	0036	0563	0163

Merk	Codes		
	0343	2214	0196
	1194	0037	0797
	0777	0480	0514
	0072	0109	0548
	0178	0105	0492
	0512	0629	0877
	0217	2279	
Hyundai	0037	0556	0706
	2139	1326	2058
	1294	0876	1281
	1468	1556	1532
	1612	1376	1606
	1694	0778	
JVC	0653	1818	1153
	0606	1653	0371
	0731	0683	0036
	0192	0218	0417
	0093	0650	
Lenco	0009	1812	0037
	0163	0374	0556
	0104	0587	1037
	1983	1376	
LG	1423	0178	0037
	0370	1768	0377
	0009	0556	0714
	0001	0217	0216
	0290	0163	0606
	0109	0698	0715
	0823	0829	1556
	1991	0247	0361
	1681	1539	
Loewe	0512	0633	1884
	0790	1836	0037
	0556	0370	0087
	0292	0362	0516
Marquant	2056		
Medion	0714	0808	0037
	0668	0556	0512
	0698	1908	1037
	1437	1900	1248
	1259	0245	1202
	0631	0880	1916
	1166	1556	1163
	2001	2279	1645
Metz	1533	0746	0388
	0447	0367	0087
	1163	0195	0535
	0037	0556	1208
	1037	0868	
Mitsubishi	0108	0512	0037
	0087	0036	0535

Merk	Codes		
	0556	1208	1037
	0868		
MTlogic	0714	0037	2050
Nokia	0361	0163	0480
	0349	0548	0492
	0473	1208	0374
	0631	0606	0346
	0320	0610	0109
Nordmende	0109	0501	0287
	0196	0560	0343
	0195	0037	0556
	0335	0163	1259
	1248	0714	2001
	1413	0443	2007
	1163		
Orion	2007	2032	2005
	0037	0443	0355
	0714	0235	2108
	0556	0294	0320
	0011	0009	0321
	0264	0412	0516
	0544	1916	1908
	0880	2001	
Panasonic	0650	1636	1650
	0226	1310	0361
	0853	0367	0516
	0037	0556	0163
	0548	0001	1335
Philips	0556	0037	1744
	0772	1246	1304
	0195	0087	0760
	0343	0595	0374
	0009	0200	0361
	1521		
Pioneer	1260	0760	1457
	0037	0556	0428
	0370	0343	0361
	0109	0163	0287
	0486	0512	
Proline	0037	0178	1545
	0556	0625	2104
	0634	0630	0321
	0072	0621	1376
	1513	1037	1531
Prosonic	0037	0556	0370
	1865	0374	0880
	0371	0668	1376
	2137	0714	0451
	1820	0216	1890
	2001	1324	1770
	0217	1556	2104

Merk	Codes		
	1709	1614	2090
	0606	1507	2245
	2197	2032	1787
	2125		
Protech	0037	0556	0217
	0009	0247	0349
	0264	0418	0668
	0282	0361	0163
	0486	1037	
Provision	0037	0556	1037
	0714	1324	1531
Saba	0625	1166	0109
	0560	0343	0287
	0087	0163	0501
	0516	0361	0498
	0196	0335	0548
	0650	0714	1588
Salora	0290	0348	0163
	0361	0516	0547
	1208	0480	0621
	0037	0631	1166
	1556	0778	1202
	2125		
Samsung	0812	0618	0587
	0556	0060	1235
	0009	0037	0217
	0370	0072	0766
	0814	0264	0216
	0290	0163	
Sanyo	1208	0036	0292
	0011	0370	0072
	0216	0517	0104
	0009	0544	0163
	0037	0108	0556
	0486	0735	0170
	1649	1037	1163
Schneider	0037	0556	0544
	0349	0394	0352
	0550	0343	0217
	0247	0371	0361
	0218	0668	1037
	0163	0648	0714
	0451	1909	1908
	1982	1916	0070
	1617	1556	1324
	2128		
SEG	1037	0037	1163
	0556	1437	0668
	0217	0487	0009
	0349	0163	0264
	0634	0036	0247

Merk	Codes		
	0362	0216	0361
	0218	1909	0451
	2061		
Sharp	0093	1393	2214
	0036	0491	0818
	1819	0294	0653
	0256	0516	0200
Siemens	0195	0535	0200
	0327	0036	0037
	0556	0361	
Sony	1505	1825	1651
	1010	0011	1685
	0036	0036	0556
	0093	0170	0074
Tatung	1720	0621	0037
	1248	1556	1056
	0556	0072	0516
	0217	0011	0629
	1908	1259	1191
	1719	1324	
Telefunken	0625	0560	0074
	0109	0343	0287
	0109	0501	0335
	0196	0037	0556
	0486	0714	1556
	0346	0821	
Thomson	0625	0560	0343
	0287	0109	0501
	0335	0196	0037
	0556	0320	0349
	0216	0361	1588
	2128		
Toshiba	1508	0508	0714
	1656	2060	1935
	0070	1164	1582