


7141 QUICK GUIDE

- 1 Aan/Uit
- 2 Volume harder/zachter
- 3 Geluid dempen
- 4 Zender verder/terug
- 5 Teletekst
- 6 Zenderlijst en zenderinformatie weergeven
- 7 Elektronische Programma Gids oproepen (EPG)

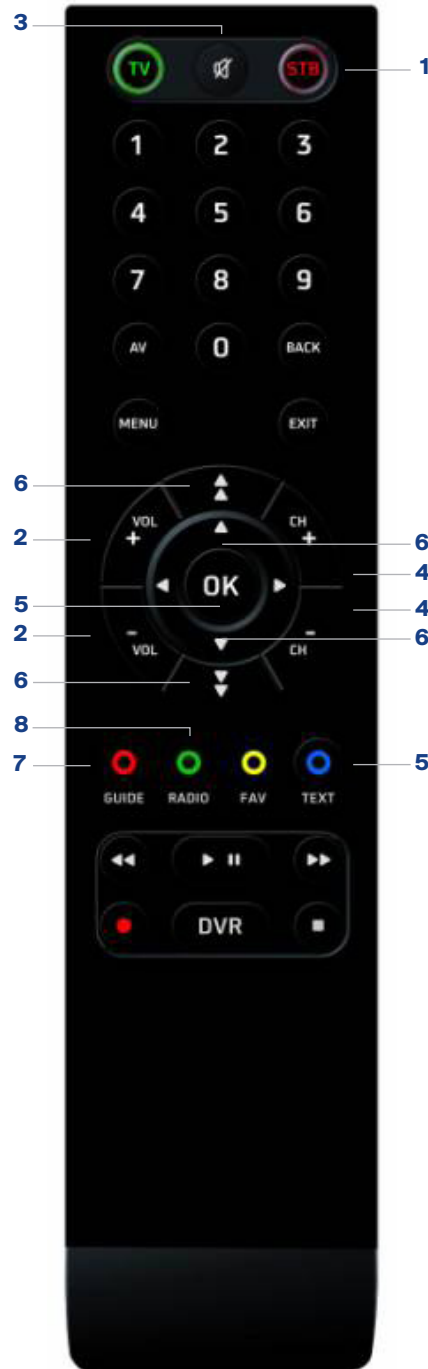

1 Aan/Uit

Om uw digitale satellietontvanger over te schakelen op (actieve) stand-by drukt u op **STB** op uw afstandsbediening. Om uw digitale satellietontvanger uit stand-by te halen, drukt u opnieuw op **STB**.

2 Volume harder/zachter

Om het volume te verhogen of verlagen, drukt u op **VOL +/-**. Het volumeniveau verschijnt in de linkerbovenhoek van uw TV.

3 Geluid dempen

Druk op de knop  om het geluid uit (mute) of weer aan te zetten. Het icoon in de linkerbovenhoek van het scherm geeft 'audio mute' ('geluid uit') aan. Dit icoon verdwijnt na een paar seconden.

4 Zender verder/terug

Om te schakelen tussen de zenders kunt u de **CH+/CH-** of numerieke toetsen gebruiken van uw afstandsbediening.

5 Teletekst

Gebruikt u de teletekst functie van uw satelliet-ontvanger en heeft u de televisie met een HDMI-kabel aangesloten? Druk dan op de blauwe **TEXT** knop om teletekst weer te geven.

Gebruikt u de teletekst functie van uw televisie? Sluit dan de televisie ook met een SCART-kabel op uw satellietontvanger aan. Kies dan op uw televisie de SCART-ingang als bron. Wij adviseren een HDMI-kabel te gebruiken voor de beste beeldkwaliteit.

Opmerking: Niet tergelijktijd de HDMI-kabel en de SCART-kabel aansluiten.

6 Zenderlijst en programmainformatie weergeven

Druk op **▲ / ▼** van uw afstandsbediening om de zenderlijst weer te geven en om door uw zenderlijst heen te stappen.

Als u een zender gekozen heeft drukt u op **OK**. Ook kunt u **▲** of **▼** gebruiken om sneller door de zenderlijst heen te stappen.

Rechts naast de zenderlijst verschijnt een groter blok met programma-informatie. Druk 2 maal op **▶** om informatie weer te geven over het volgende programma. Na een paar seconden verdwijnt het blok vanzelf.

Opmerking: De zenderlijst verschijnt ook kort als u overschakelt naar een andere zender.

7 Elektronische Programma Gids oproepen (EPG)

De EPG geeft u een overzicht van de programma's die in de komende 6 dagen worden uitgezonden.

- a Druk op de rode **GUIDE** knop op uw afstandsbediening om de EPG te openen.
- b Gebruik de pijltjestoetsen **▲ / ▼** om door de zenderlijst te scrollen. Dit kan ook sneller door **▲** of **▼** te gebruiken.
- c Druk éénmaal op de pijltjestoets **▶** om door de programmalijs te scrollen. In het blok rechts naast de zenderlijst verschijnen de programma's van de dag. Met pijltje **▶** kunt u een programma selecteren. Druk op **OK**.

Standaard wordt de lijst met vandaag uit te zenden programma's getoond. Om de programma's van een andere dag te bekijken:

- a Drukt u in het menu **Programma Gids** twee keer op de pijltjestoets **▶**. Het datummenu wordt getoond.
- b Gebruik de pijltjestoetsen **▲ / ▼** om een dag te selecteren.
- c Druk op **OK**.

Belangrijke opmerking voor het vernieuwen van gegevens in de EPG

Zet de ontvanger elke avond op standby om de gegevens automatisch te laten vernieuwen. Indien bij het oproepen van de EPG recente informatie niet beschikbaar is zal deze automatisch worden ingeladen.

8 Radio

Druk op de groene **RADIO** knop om radio te beluisteren. Druk nogmaals op deze knop om terug te keren naar TV.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar:

- De handleiding in het pakket
- www.canaldigitaal.nl
- 088-0038555 (lokaal tarief)
geopend van maandag t/m zaterdag
van 9:00 - 21:00 uur



7141 QUICK GUIDE

- 1 Smartcard-sleuf
- 2 Aanzetten of in stand-by zetten
- 3 P- & P+ toetsen
- 4 TV/Radio toets
- 5 Stand-by lampje
- 6 Display



1 Smartcard-sleuf

Steek uw smartcard hier in met de chip naar beneden.

2 Aanzetten of in stand-by zetten

Schakelt uw digitale satellietontvanger in of uit stand-by.

3 P- & P+ toetsen

Een zender omhoog of omlaag schakelen.

4 TV/Radio toets

Schakelen tussen digitale TV en digitale radiozenders.

5 Stand-by lampje

Groen: uw digitale satellietontvanger is ingeschakeld.

Rood: uw digitale satellietontvanger staat in de stand-by modus.

Knipperend: software update wordt uitgevoerd.

6 Display

Geeft de tijd weer wanneer uw digitale satellietontvanger overgeschakeld is op standby. Geeft het zendernummer weer wanneer uw digitale satellietontvanger ingeschakeld is.

Voordat u begint, vul uw 14 cijferig smartcardnummer in.

Houdt u deze Quick Guide in de buurt van uw ontvanger voor toekomstig gebruik.

Voor een snelle start doorloopt u de volgende 5 stappen:

- a Sluit de coaxkabel aan.
- b Sluit de meegeleverde stroomadapter op de juiste wijze aan.
- c Plaats de smartcard in de kaartlezer (bevindt zich aan de linkerkant van de ontvanger) met de chip naar beneden gericht.
- d Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de TV. **(Tip: kies HDMI 1 indien deze vrij is).**
- e Zet de satellietontvanger aan en zet de TV op het juiste HDMI/AV kanaal. Op de display van uw satellietontvanger verschijnt de melding "INIT" gevolgd door 4 streepjes. Volg de aanwijzingen op uw tv scherm.

Bij een eerste installatie kan het minimaal 5 minuten duren voordat u beeld ziet. Onderbreek de handeling die wordt uitgevoerd niet. Dit kan de satellietontvanger beschadigen.

Tip: Kies in het keuze menu Zenderlijst voor HD-zenderlijst.

Uw satellietontvanger heeft altijd een opstarttijd van minimaal 30 seconden, tijdens het opstarten zijn er 4 streepjes op de display van de satellietontvanger zichtbaar. Indien uw televisie niet over een HDMI-aansluiting beschikt kunt u de satellietontvanger ook door middel van een SCART-kabel aansluiten (niet meegeleverd).

Hoe te handelen bij storing:

• Indien de satellietontvanger niet reageert:

Maak de satellietontvanger spanningsloos door de stroomstekker te verwijderen en wacht 30 seconden voordat u de stekker weer aansluit.

• Indien de satellietontvanger geen beeld weergeeft:

- a Controleer of de juiste AV-/HDMI-ingang op de TV gekozen is.
- b Controleer of alle kabels juist zijn aangesloten.
- c Geen beeld op zenders uit het betaalpakket, controleer de geldigheidsdatum van de ontvangstrechten. Kies **Menu → Instellingen → Satellietontvanger → voer toegangscode "1234" in → Technische informatie** (pagina 4/4). Indien de datum in het verleden staat kunt u een heractivatiesignaal aanvragen via www.canaldigitaal.nl/smartcard of SMS met een mobiele telefoon uw smartcardnummer, zonder punten of spaties, naar 06 44 300 300 (normaal tarief).
- d Bij zware regen of sneeuw bestaat de mogelijkheid dat het beeld tijdelijk uitvalt.

Nederlandse ondertiteling:

Een aantal zenders uit het aanbod van Canal Digitaal zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling. Druk op de **Menu** knop van de afstandsbediening en selecteer: **Instellingen → Tv Scherm → Ondertiteling 1** en druk op **OK**. Kies voor Nederlands en druk op **OK**. Kies daarna: "Bevestigen" om de keuze vast te leggen. Wanneer Nederlandse ondertiteling beschikbaar is zal deze weergegeven worden.

Om naderhand een keuze te maken de SD- of HD-zenderlijst kunt u doen door de volgende handelingen: **Menu → Instellingen → Satellietontvanger → PIN-Code: 1234 → Uitgebreide Instellingen → Fabrieksinstellingen → Bevestigen**. De satellietontvanger zal zichzelf uit en weer aan-schakelen. Volg daarna de instructies op uw tv.

Canal Digitaal zendt regelmatig gewijzigde zenderlijsten en/of software-updates uit via de satelliet. Wanneer er nieuwe zenderlijsten of software-updates beschikbaar zijn zal de satellietontvanger bij het aanzetten automatisch beginnen met inladen. Zet de satellietontvanger dan niet uit om beschadiging te voorkomen. De optie automatisch inladen is via **Menu → Instellingen → Satellietontvanger → PIN-Code: 1234 → Uitgebreide Instellingen → Automatisch inladen**; aan of uit te zetten.

Voor meer informatie, raadpleeg uw handleiding of www.canaldigitaal.nl