


8121 Quick Guide

- 1 Aan/Uit
- 2 Volume harder/zachter
- 3 Geluid dempen
- 4 Programma op/neer
- 5 Teletekst
- 6 Zenderlijst en zenderinformatie weergeven
- 7 Elektronische Programma Gids oproepen (EPG)
- 8 Direct opnemen
- 9 Live tv pauzeren
- 10 Opname bekijken



Voor verdere informatie verwijzen wij u naar:

- De handleiding in het pakket
- www.canaldigitaal.nl
- 0900 9323 (€ 0,15 cent per minuut) geopend van maandag t/m zaterdag van 9:00 - 21:00 uur

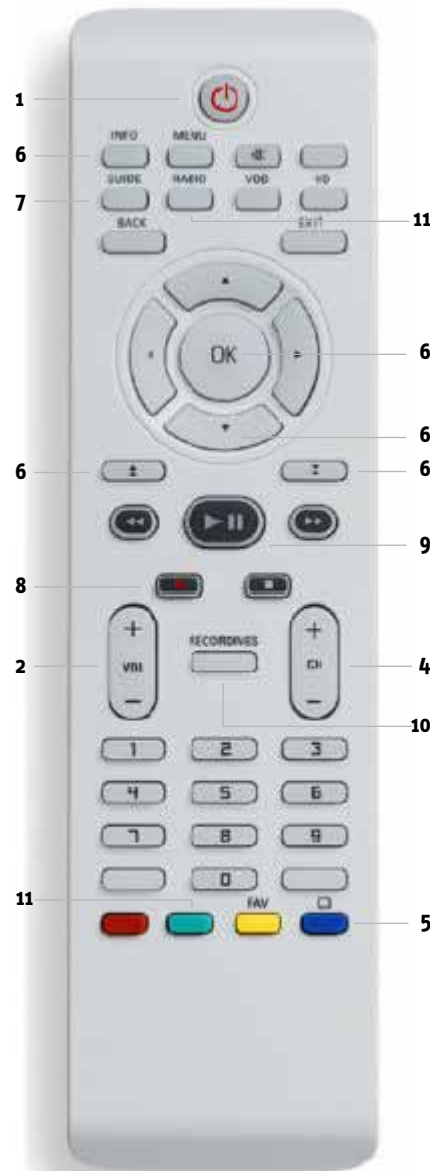

1 Aan/Uit

Om uw digitale satellietontvanger aan te zetten vanuit stand-by, drukt u op de stand-by-knop van het voorpaneel of de afstandsbediening.

2 Volume harder/zachter

Om het volume te verhogen of verlagen, drukt u op **VOL +/-**. Het volumeniveau verschijnt in de linkerbovenhoek van uw TV.

3 Geluid dempen

Druk op de knop **MUTE** om het geluid uit (mute) of weer aan te zetten. Het icoon in de linkerbovenhoek van het scherm geeft 'audio mute' ('geluid uit') aan. Dit icoon verdwijnt na een paar seconden.

4 Programma op/neer

Om te schakelen tussen de zenders kunt u de **CH+/CH-** of numerieke toetsen gebruiken van uw afstandsbediening.

5 Teletekst

Gebruikt u de teletekst functie van uw satellietontvanger en heeft u de televisie met een HDMI-kabel aangesloten? Druk dan op **de blauwe knop** om teletekst weer te geven. Gebruikt u de teletekst functie van uw televisie? Sluit dan de televisie ook met een SCART-kabel op uw satellietontvanger aan. Kies dan op uw televisie de SCART ingang als bron. (Wij raden het gebruik van een SCART-kabel niet aan vanwege evt. verlies van beeldkwaliteit). **Opmerking:** Niet tergelijktijd de HDMI-kabel en de SCART-kabel aansluiten

6 Zenderlijst en programma-informatie weergeven

Druk op **▲/▼** van uw afstandsbediening om de zenderlijst weer te geven en om door uw zenderlijst heen te stappen. Als u een zender gekozen heeft drukt u op **OK**. Ook kunt u **▲** of **▼** gebruiken om sneller door de zenderlijst heen te stappen.

Rechts naast de zenderlijst verschijnt een groter blok met programma informatie. Druk 2 maal op **▶** om informatie weer te geven over het volgende programma. Na een paar seconden verdwijnt het blok vanzelf.

Opmerking: De zenderlijst verschijnt ook kort als u overschakelt naar een andere zender.

7 Elektronische Programma Gids oproepen (EPG)

De EPG geeft u een overzicht van de programma's die in de komende 6 dagen worden uitgezonden.

- a Druk op de **GUIDE** knop op uw afstandsbediening om de EPG te openen.
- b Gebruik de pijltjestoetsen **▲/▼** om door de zenderlijst te scrollen. Dit kan ook sneller door **▲** of **▼** te gebruiken.
- c Druk éénmaal op de pijltjestoets **▶** om door de programmalijst te scrollen. In het blok rechts naast de zenderlijst verschijnen de programma's van de dag. Met pijltje **▶** kunt u een programma selecteren. Druk op **OK**.

Standaard wordt de lijst met vandaag uit te zenden programma's getoond. Om de programma's van een andere dag te bekijken of herhaald opnemen:

- a Drukt u in het menu **Programma Gids** twee keer op de pijltjestoets **▶**. Het datummenu wordt getoond.
- b Gebruik de pijltjestoetsen **▲/▼** om een dag te selecteren.
- c Druk op **OK**.

Belangrijke opmerking voor het vernieuwen van gegevens in de EPG

Zet de ontvanger elke avond op standby om de gegevens automatisch te laten vernieuwen. Indien bij het oproepen van de EPG recente informatie niet beschikbaar is zal deze automatisch worden ingeladen.

Belangrijk, dit geldt voor HD: Ontbreekt de EPG informatie, stem de ontvanger af op BVN. Positie 14 in de zenderlijst. Start vervolgens de EPG op. Het inladen van de EPG begint automatisch.

Het vernieuwen van de gegevens kan enkele minuten duren.

Vanuit de EPG een opname programmeren

- a Open de EPG en kies het gewenste programma. Druk op **OK**.
- b In het uitklapmenu dat getoond wordt kunt u de pijltjestoetsen **▲/▼** gebruiken om Opnemen te selecteren. Druk op **OK**.
- c Uw opname is geprogrammeerd

8 Direct opnemen

- a Druk op **●** om het programma op te nemen dat u aan het kijken bent.
- b Druk op **■** om het opnemen te stoppen.

Opmerking: Om programma's te kunnen opnemen, dient SAT2-aansluiting aangesloten te zijn. Voor optimaal gebruik is een DUO-LNB wenselijk. Neem contact op met uw installateur wanneer bij u geen DUO-LNB aangesloten is.

9 Live tv pauzeren

U kunt op ieder moment het programma dat u kijkt stopzetten. Het programma dat wordt uitgezonden, wordt tijdelijk opgenomen zodat later het afspelen weer gestart kan worden.

- a Druk op **▶||** om een live televisieprogramma stop te zetten. De tijdbalk verschijnt.
- b U kunt het afspelen hervatten door weer op **▶||** te drukken.
- c Druk op **■** om terug te keren naar het live televisieprogramma.

10 Opname bekijken

Het opgenomen programma wordt standaard opgeslagen in **Alle opnamen**. Wilt u de opname bekijken druk dan op **Recordings** en vervolgens op **▶||**. Wilt u de opname stopzetten druk dan op **■**.

11 Radio

Druk op **RADIO/de groene knop** om radio te beluisteren. Druk nogmaals op deze knop om terug te keren naar TV.



8121 Quick Guide

- 1 Aanzetten of in stand-by zetten
- 2 Guide
- 3 Back/Terug
- 4 Navigatieknoppen
- 5 Display
- 6 Opnameknoppen
- 7 Smartcard-klep

1 Aanzetten of in stand-by zetten

Schakelt uw Digitale satellietontvanger in of uit stand-by.

2 Guide

Elektronische Programma Gids oproepen (EPG).

3 Back/Terug

Naar vorige keuze.

4 Navigatieknoppen

Omhoog/omlaag, links/rechts.
OK de selectie bevestigen.

5 Display

Draadloze zender.

6 Opnameknoppen

Direct opnemen.

7 Smartcard-klep

De smartcard voert u zo in:

- a Open het smartcard-klep aan de rechterkant van het voorpaneel.
- b Druk de smartcard zo diep mogelijk in de sleuf. De rand van de kaart blijft zichtbaar.

Waarschuwing: Voer de smartcard in met de chip naar beneden.



Voordat u begint, vul uw 14 cijferig smartcardnummer in.

Houdt u deze Quick Guide in de buurt van uw ontvanger voor toekomstig gebruik.

Voor een snelle start doorloopt u de volgende 5 stappen:

- a Sluit twee aparte coaxkabels aan voor een juiste werking.
- b Sluit de meegeleverde stroomadapter op de juiste wijze aan.
- c Plaats de smartcard in de kaartlezer (bevindt zich aan de rechterzijde van de ontvanger) met de chip naar beneden.
- d Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de TV, (Tip: kies HDMI 1 indien deze vrij is).
- e Zet de satellietontvanger aan en zet de TV op het juiste HDMI/AV kanaal. Op de display van de satellietontvanger verschijnt de melding "INIT" gevolgd door 4 streepjes. Volg de aanwijzingen op uw tv scherm.

Bij een eerste installatie kan het minimaal 5 minuten duren voordat u beeld ziet. Onderbreek de handeling die wordt uitgevoerd niet, dit kan de satellietontvanger beschadigen.

Tip: Kies in het keuze menu Zenderlijst voor HD Zenderlijst.

Uw satellietontvanger heeft altijd een opstarttijd van minimaal 30 seconden, tijdens het opstarten zijn er 4 streepjes op de display van de satellietontvanger zichtbaar. Indien uw televisie niet over een HDMI aansluiting beschikt kunt u de satellietontvanger ook door middel van een scart-kabel aansluiten.

Hoe te handelen bij storing:

• Indien de satellietontvanger niet reageert.

Maak de satellietontvanger spanningsloos door de stroomstekker te verwijderen en wacht 30 seconden voordat u de stekker weer aansluit.

• Opname functie:

U kunt opnames programmeren vanuit de Elektronische Programma Gids (EPG). Druk op de Guide knop voor toegang tot de EPG. Bij niet-CanalDigitaal kanalen moet de opname handmatig geprogrammeerd worden, raadpleeg hiervoor de bijgeleverde handleiding.

• Indien de satellietontvanger geen beeld weergeeft:

- a Controleer of de juiste AV/HDMI ingang op de TV gekozen is.
- b Controleer of alle kabels juist zijn aangesloten.
- c Geen beeld op zenders uit het betaalpakket, controleer de geldigheidsdatum van de ontvangstrechten. Kies **Menu → Instellingen → Satellietontvanger → voer toegangscode "1234" in → Technische informatie** (pagina 4/5). Indien de datum in het verleden staat kunt u een her-activatie signaal aanvragen via www.canaldigitaal.nl/smartcard, via de activatielijn op 035 - 6 477 477 (normaal tarief) of SMS met een mobiele telefoon uw smartcardnummer, zonder punten of spaties, naar 06 44 300 300 (normaal tarief).
- d Bij zware regen of sneeuw bestaat de mogelijkheid dat het beeld tijdelijk verdwijnt.

Nederlandse ondertiteling:

Een aantal zenders uit het CanalDigitaal aanbod zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling. Druk op de **Menu** knop van de afstandsbediening en selecteer **Instellingen → Tv Scherm → Ondertiteling 1** en druk op **OK**. Kies voor Nederlands en druk op **OK**. Kies daarna: "Bevestig" om de keuze vast te leggen. Wanneer Nederlandse ondertiteling beschikbaar is zal deze weergegeven worden.

Om naderhand een keuze te maken tussen SD of HD zenderlijst kunt u doen door de volgende handelingen: **Menu → Instellingen → Satellietontvanger → PIN-Code: 1234 → Uitgebreide Instellingen → Fabrieksinstellingen → Bevestigen**. De satellietontvanger zal zichzelf uit en weer aan-schakelen. Volg daarna de instructies op uw tv.

CanalDigitaal zend regelmatig gewijzigde zenderlijsten en/of software updates uit via de satelliet. Wanneer er nieuwe zenderlijsten of software updates beschikbaar zijn zal de satellietontvanger bij het aanzetten automatisch beginnen met inladen. Zet de satellietontvanger dan niet uit om beschadiging te voorkomen. De optie automatisch inladen is via **Menu → Instellingen → Satellietontvanger → PIN-Code: 1234 → Uitgebreide Instellingen → Automatisch inladen**; aan of uit te zetten.

Voor meer informatie, raadpleeg uw handleiding of www.canaldigitaal.nl